

Инструкция по быстрой настройке

LTE/4G Router



Модель GL-9575/GL-9585

GELIKON LINE

Назначение портов и индикаторов.



- **PWR** – индикатор питания (горит постоянно)
- **2,4G** – запуск соединения 2,4G Wi-Fi (горит, мигает при подключении)
- **5G** - запуск соединения 5G Wi-Fi (горит ,мигает при подключении)
- **3G/4G** – индикатор подключения (мигает при соединении)
- **WAN** – индикатор подключения проводного Интернета
- **1-4** – индикатор подключения проводных пользователей
- **SD** – слот для карты Micro-SD (используется как накопитель)
- **USB 3.0** – разъем для подключения накопителя (не поддерживает USB модем)
- **LAN1-LAN4** – разъем подключения проводных пользователей
- **WAN-** разъем для подключения проводного Интернета
- **RESET** – кнопка сброса или перезагрузки системы
- **DC-** разъем подключения блока питания роутера

Установка SIM-карты и включение роутера:

Установить антенны **в соответствии с маркировкой** на роутер.


Вставить SIM-карту в слот (**контактами вверх, косым углом внутрь**) до щелчка и включить маршрутизатор с помощью прилагаемого блока питания.

Важно! Расположить маршрутизатор по возможности выше (2й этаж) около окна, отодвинув антенны от металлической рамы стеклопакета. По показаниям шкалы уровня сигнала добиться наиболее оптимального расположения. Данную информацию можно увидеть в меню настроек роутера. (Вкладка 3G/4G)



Вход в панель управления роутера:

Подключитесь к роутеру по WI-Fi или с помощью проводного подключения. Вход в панель управления можно выполнить так же со смартфона. Откройте интернет браузер и введите в адресной строке IP адрес роутера **192.168.1.1** и перейти на этот адрес, в открывшемся окне приветствия ввести пароль **admin** (по умолчанию).

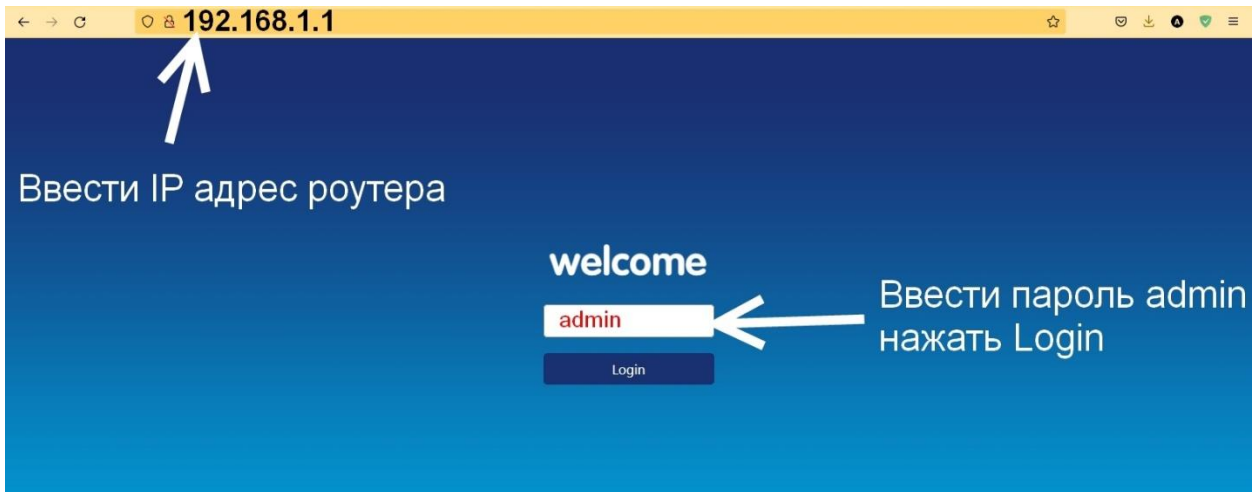

Настройки интерфейса 3G/4G/LTE

INTELLIGENT ROUTER

WAN **3G/4G/LTE** LAN DHCP Static Route Terminal QoS Setup

TTL

3G/4G/LTE Priority:

APN Server (Optional) :

Advanced options

save

3G/4G/LTE signal:

Network Operator	SIM Card Number	Device Type	IMEI	Signal Strength
Tele2 Tele2	89701206245301825386	Quectel EC25	867624062800361	

3G/4G/LTE Status Info:

Device name / IP address	MAC address	Total upstream traffic	Total downstream traffic	operation hours
usb0/10.123.127.172	02:50:F4:00:00:00	10.01KB	27.56KB	2s

Log information:

Home

Network

WiFi Setup

Advanced Setup


Service Application

System Management

System Tools

Подключение к интернету через интерфейс 3/4G происходит автоматически. Если необходимо ввести ручные настройки (APN), следует перейти во вкладку **Advanced options**. В таблице **3G/4G/LTE signal** находится информация о статусе интернет соединения, а так же уровне принимаемого сигнала.

Настройка пароля и имени сети Wi-Fi

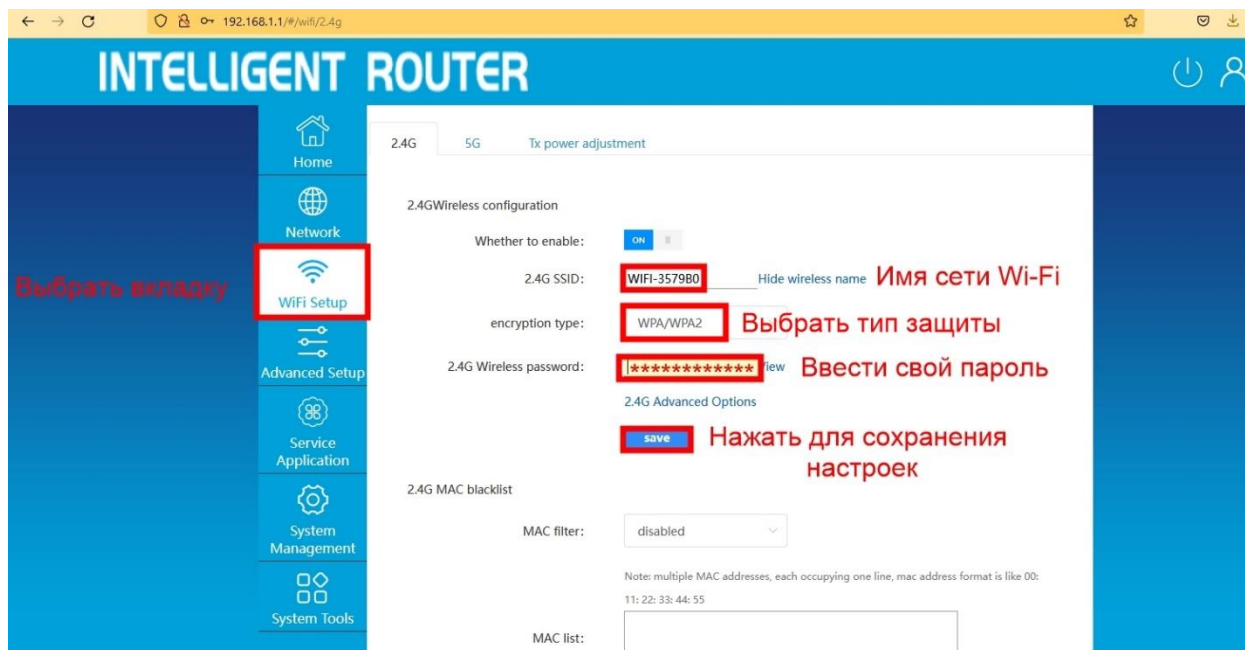

Зайти в пункт меню **Wi-Fi setup**. При необходимости изменить имя сети, выбрать тип защиты, ввести свой пароль и нажать сохранить для завершения настройки. Аналогичные настройки выполнить для сети Wi-Fi диапазона 5G.

Сброс к заводским настройкам

Если забыт пароль, устройство работает некорректно или сделаны неправильные настройки, можно вернуть устройство в исходное состояние, для этого нажать и удерживать кнопку **RESET** на 7 секунд, роутер при этом должен быть подключен к сети.